


トイレ(小便器)に付着しているものを尿石といいます。小便器を毎日洗剤で清掃をしてもなかなかとれません。そして、この尿石がトイレ配管の詰まりや悪臭の原因となります。

尿石とは、尿中に溶けているカルシウムイオンが炭酸ガス等と反応し、難溶性のカルシウム化合物として配管の内壁に付着生成したものです。

また、尿石中には尿中の有機物も含まれており、これが腐敗分解する時に発生するガスがトイレ独特の悪臭となります。

このような小便器配管中の尿石の除去と、尿石の生成を防止するために開発された製品が、テイクワンシリーズです。

トイレの悪臭・黄バミ発生のおしくみ

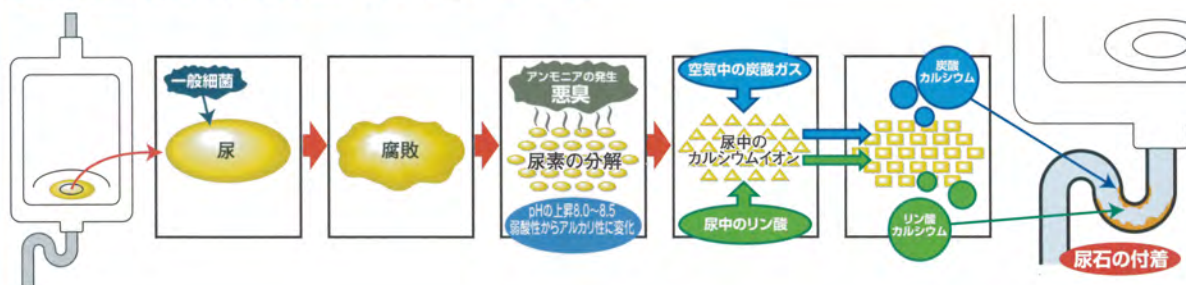

テイクワンシリーズで、トイレはいつも清潔に

1 トラップの尿石

においの80%はここが原因です。



2 尿石除去

テイクワンLもしくはテイクワンMを300ml～500ml入れてください。



3 尿石と反応中

ガスや飛散の心配はありません。15～30分で反応は終了します。



4 水を流し壁面をみがく



5 テイクワン尿石防止剤を入れて終了



トイレから悪臭が発生していませんか？

- テイクワン尿石防止剤は、配水管のつまり（尿石生成による）や悪臭の発生を防止します
- 便器の特徴にあわせたカセットタイプ
- 浄化槽機能や配水管には影響ありません

テイクワン® ラインナップ

テイクワン^{リユウ}流 〈香料入〉



● 包装：12ヶ×6箱／ケース

テイクワン アグロー 〈香料入〉



● 包装：12ヶ×6箱／ケース

C-WF 壁掛ストール型



● 包装：12ヶ×6箱／ケース

C-BF カセット入り万能型



● 包装：2ヶ入袋×30袋×3箱／ケース

C-AF 床置ストール型・あさがお型



● 包装：12ヶ×6箱／ケース

BS-96F・100F 万能型



● 包装：[BS-96F] 2ヶ×24×2／ケース
[BS-100F] 50ヶ×2／ケース

〔テイクワン尿石防止剤〕

■成分 固体酸・界面活性剤・溶解調整剤・腐食防止剤・着色剤（一部香料）

■用途 小便器用尿石防止剤

■使用方法

- ・小便器のタイプに応じてテイクワンを入れてください
（テイクワンC-BF、テイクワンBSは小便器の目皿のうえに2個置いてください）
- ・薬剤の有効期間は、季節・水の使用量などにより異なりますが、1ヶ月～3ヶ月です
- ・カセット内の薬剤が小さくなったら新品と取り換えてください

■消臭効果


尿石防止剤は、トイレ悪臭の原因である尿石の発生を防止すると同時に、悪臭の主成分であるアンモニアの発生を抑制します

■使用上の注意

- ・使用前には包装の表示をよく読んでください
- ・表示の用途以外には使用しないでください
- ・幼児の手が届く所には置かないでください
- ・テイクワンBS、テイクワンC-BFは、開封後、薬剤が残りましたら輪ゴム等で密封して保存してください


■尿石防止効果

尿石付着試験結果（2カ月後）

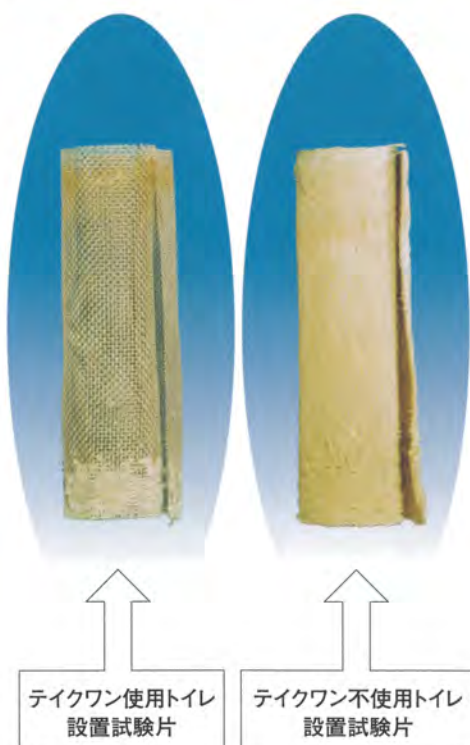

■テイクワン尿石防止剤溶解性データ

	0日	10日	20日	30日	40日	45日
テイクワンC-BF	100%	85%	65%	35%	10%	0%
テイクワン アグロー	100%	85%	56%	32%	12%	0%
テイクワン 流	100%	82%	39%	18%	0%	

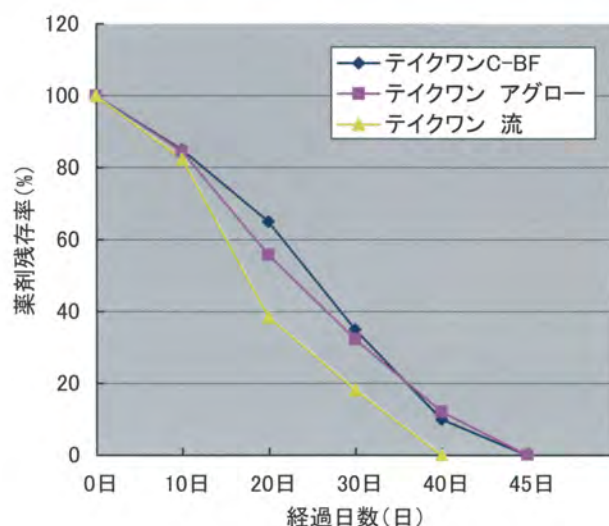

※上記データは当社モデルトイレにおける実験（水温：20℃）であり、実際のトイレでは水温や使用頻度によって溶解性が変わります。

テイクワン® 尿石除去剤

テイクワン® L 尿石除去剤(液体)



- 包装：L-12 1ℓ×12本／ケース
- L-20 10ℓ×2本／ケース

- 強力な尿石除去剤です
- 配管を守る強力な腐食防止剤を含んでいます
- 臭いの元は、テイクワンLで一掃できます

■主成分 医薬用外劇物

塩化水素22%、腐食防止剤、界面活性剤、着色剤

■用途

小便器・大便器用尿石除去剤

■使用上の注意

- ・テイクワンLは、医薬用外劇物です。使用前には包装の表示をよく読んでください
- ・表示の用途以外には使用しないでください
- ・幼児の手が届く所に置かないでください
- ・作業時には皮膚に触れないよう保護メガネ、ゴム手袋等を着用してください
- ・万一眼にはいった場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し医師の手当を受けてください
- ・次亜塩素酸ソーダ又はサラン粉等塩素系の漂白剤と絶対に併用しないでください
- ・大理石(人工含む)には使用しないでください
- ・一般のご家庭には販売できませんのでご了承ください

テイクワン® M 尿石除去剤(液体)



- 包装：M-12 1ℓ×12本／ケース
- M-20 10ℓ×2本／ケース

- テイクワンLをマイルドにした粘性タイプです
- 垂直面でも流れ落ちず、ガンコな汚れを除去します
- 配管を守る強力な腐食防止剤を含んでいます
- 陶器になじみ、みがきに最適です

■主成分

塩化水素、腐食防止剤、界面活性剤、着色剤

■用途

小便器・大便器用尿石除去剤

■使用上の注意

- ・使用前には包装の表示をよく読んでください
- ・表示の用途以外には使用しないでください
- ・幼児の手が届く所に置かないでください
- ・作業時には皮膚に触れないよう保護メガネ、ゴム手袋等を着用してください
- ・万一眼にはいった場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し医師の手当を受けてください
- ・次亜塩素酸ソーダ又はサラン粉等塩素系の漂白剤と絶対に併用しないでください

テイクワン® R 尿石除去剤(固形)



■使用方法

- (1) 目皿を取りテイクワンR 3個をトラップに投入してください
- (2) 目皿を戻してトイレを通常通りに使用してください
- (3) テイクワンR はトラップ内で約1日かけてゆっくりと溶解し、尿石を除去します
- (4) 尿石の除去が不充分の場合には、再度テイクワンR 3個を投入してください

※トイレが詰まって流れが悪い場合には、ラバーカップで流れを回復させた後、テイクワンRを使用してください。

■主成分 尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤

■用途 小便器用尿石除去剤

■使用上の注意

- ・使用前には包装の表示をよく読んでください
- ・表示の用途以外には使用しないでください
- ・幼児の手が届く所に置かないでください
- ・皮膚に触れないようゴム手袋等を使用してください
- ・万一眼にはいった場合は、よく水洗いしてください



- 包装：6錠×10本×3箱／ケース